

Digital Loadcell

MK LU D30t


Technical Manual

Version: August. 2015


- Please read this manual carefully before using
- Please keep this manual properly for reference

Loadcell số của MKCell có 3 chuẩn thông dụng là : **C** , **E** , **K**

- Kết nối loadcell số theo datasheet kèm theo:

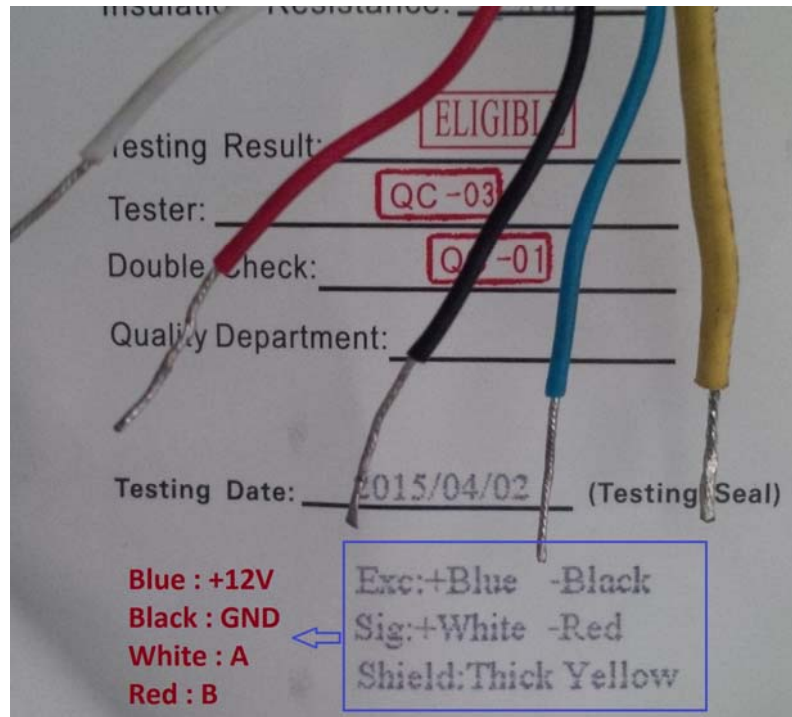


- Nhận dạng chuẩn Loadcell số :
 - Theo datasheet kèm theo :

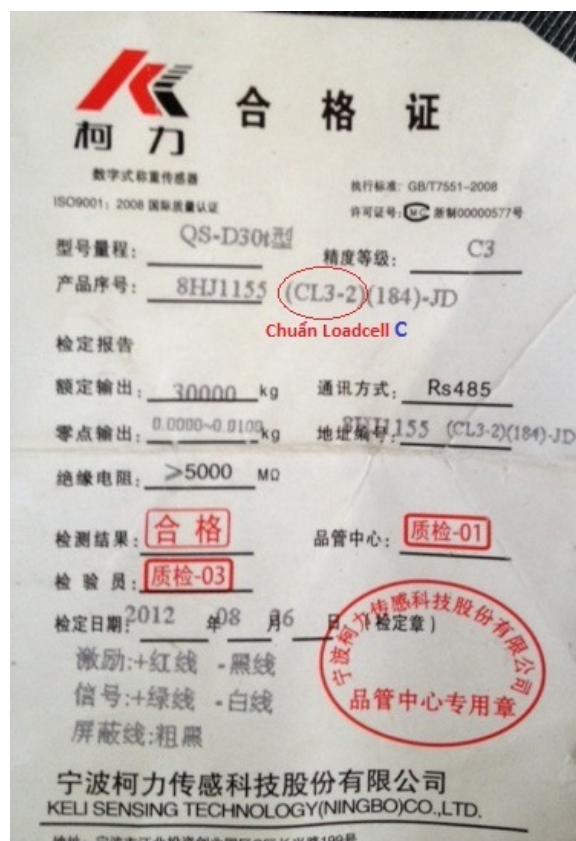


- Trên thùng Loadcell số :



- Nếu chú ý thì trên thân con Loadcell sẽ có khắc chuẩn tùy hãng...
- Kết nối với đầu cân **MK Di01**

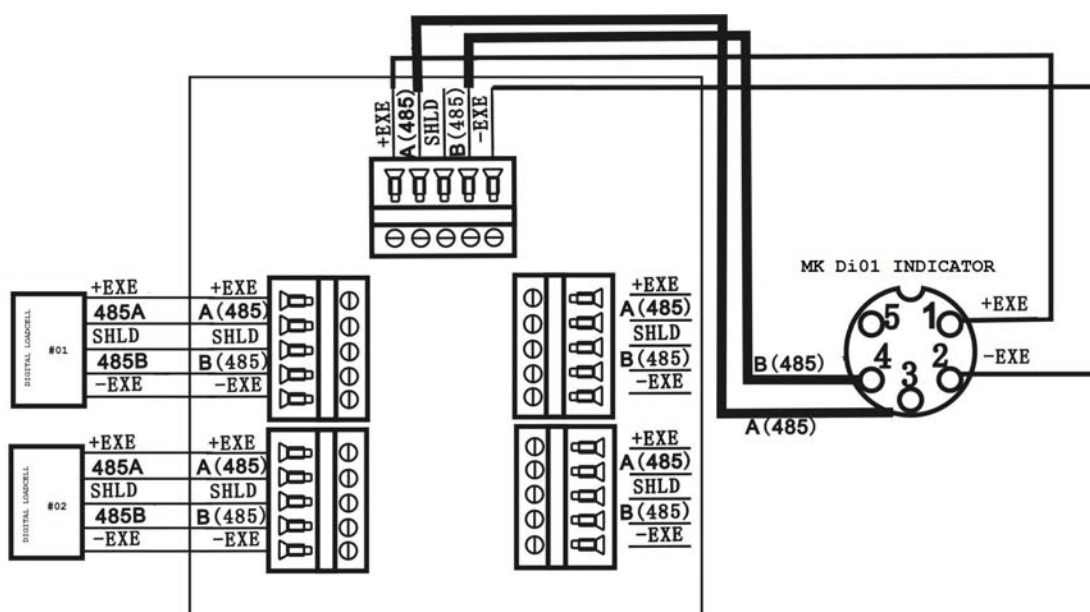

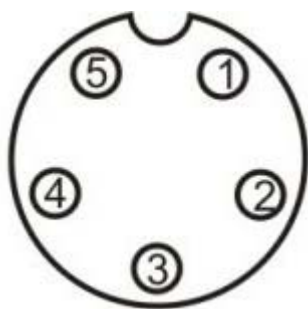


Chân	Mô tả	Chuẩn C	Chuẩn E
1	Nguồn +12VDC	RED (ĐỎ)	RED (ĐỎ)
2	Nguồn - GND	BLACK (ĐEN)	BLACK (ĐEN)
3	Tín hiệu A (+485)	WHITE (TRẮNG)	GREEN (XANH)
4	Tín hiệu B (-485)	GREEN (XANH)	WHITE (TRẮNG)


- Thao tác trên đầu cân MK Di01 để xác định kiểu Loadcell

Step	Operation	Display	Explanation
1	press 【ADD】	C-CodE	Input initial code, and not be introduced in following steps.
	press 【888888】	C-----	Initial code "888888"
2	press 【input】	FunC 00	Selection function type 0: setting address singly.
3	press 【input】	S Adr	Scan connected digital load cells. Note: if not find any load cell, indicator display Err adr .
4	press 【input】	---	scanning
5	press 【0】【1】	Xd** n## Xd** n01	X : load cell communication protolos 1 : KELI C type 2 : KELI E type 3 : KELI K type d** digital load cell original communication address. n## new communication address 01(range: 01~16)
6	press 【input】	*****.	Displaying internal code when setting successfully. E、C can display internal code, K can not display if code is different.
7	press 【input】	S Adr	Return to step 3

- Cách chuyển hộp nối thường (Mavin) thành hộp nối số sử dụng cho thiết bị cân số.

Hộp nối thường

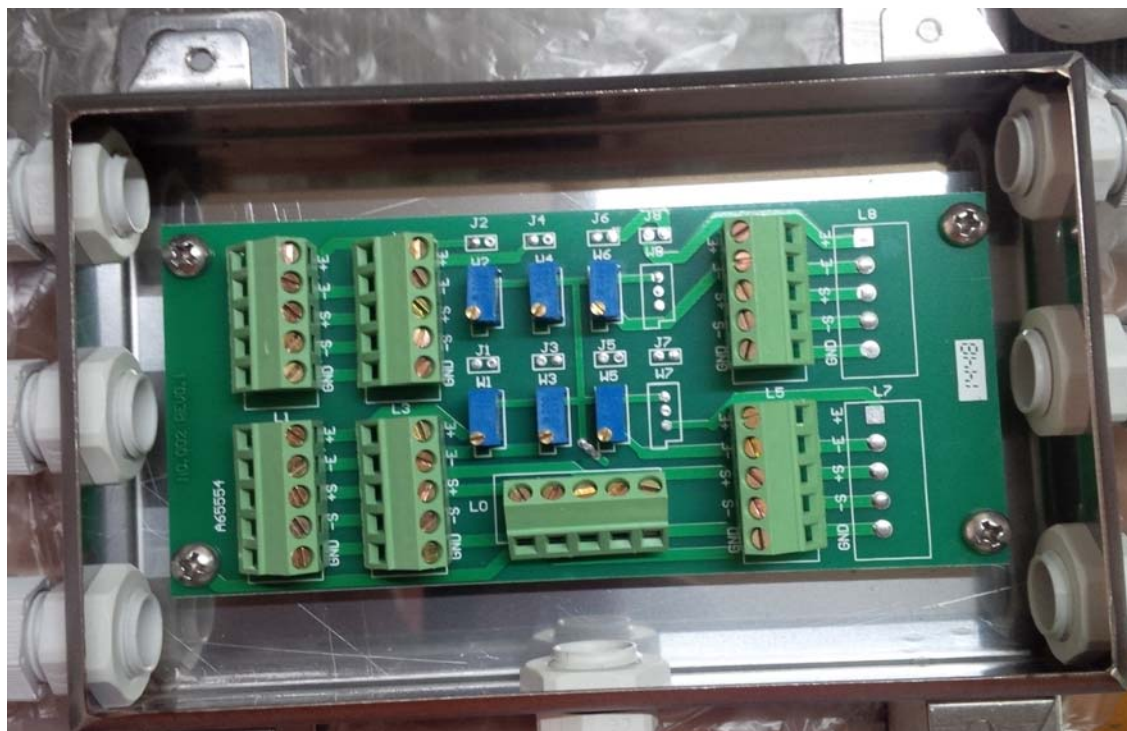

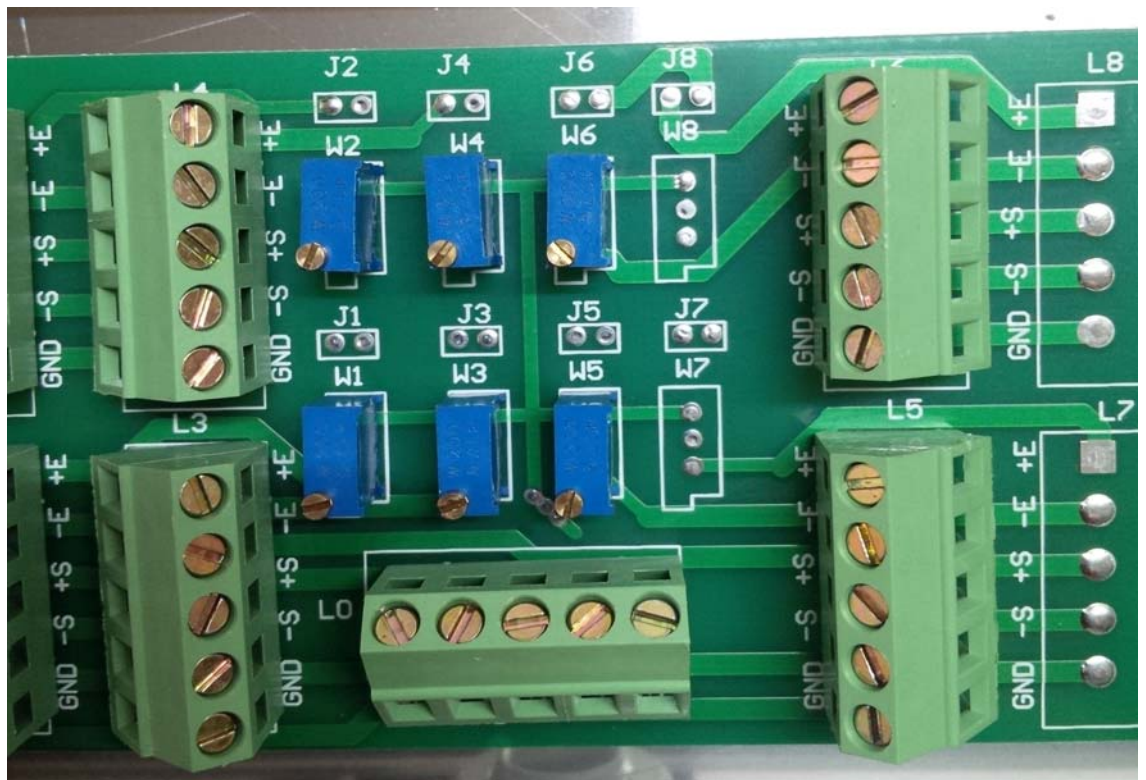

Chuyển thành hộp nối số chỉ cần nối tắt từ **J1->J8**

